ГРИНЛОС Накопитель 20

Разрез по котловану А:А

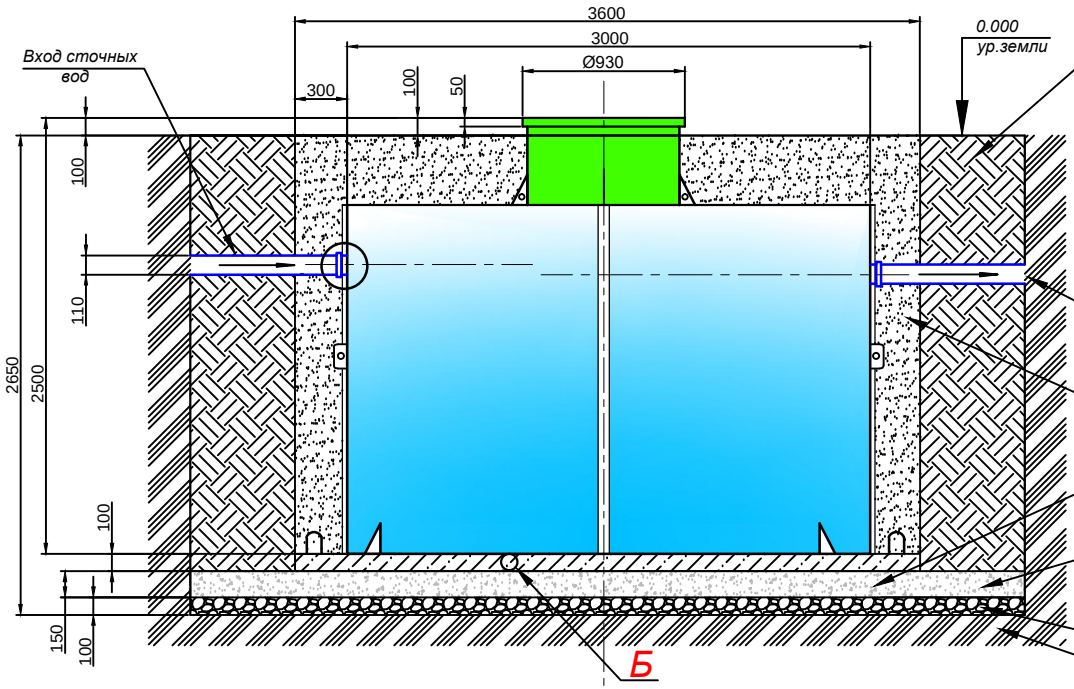

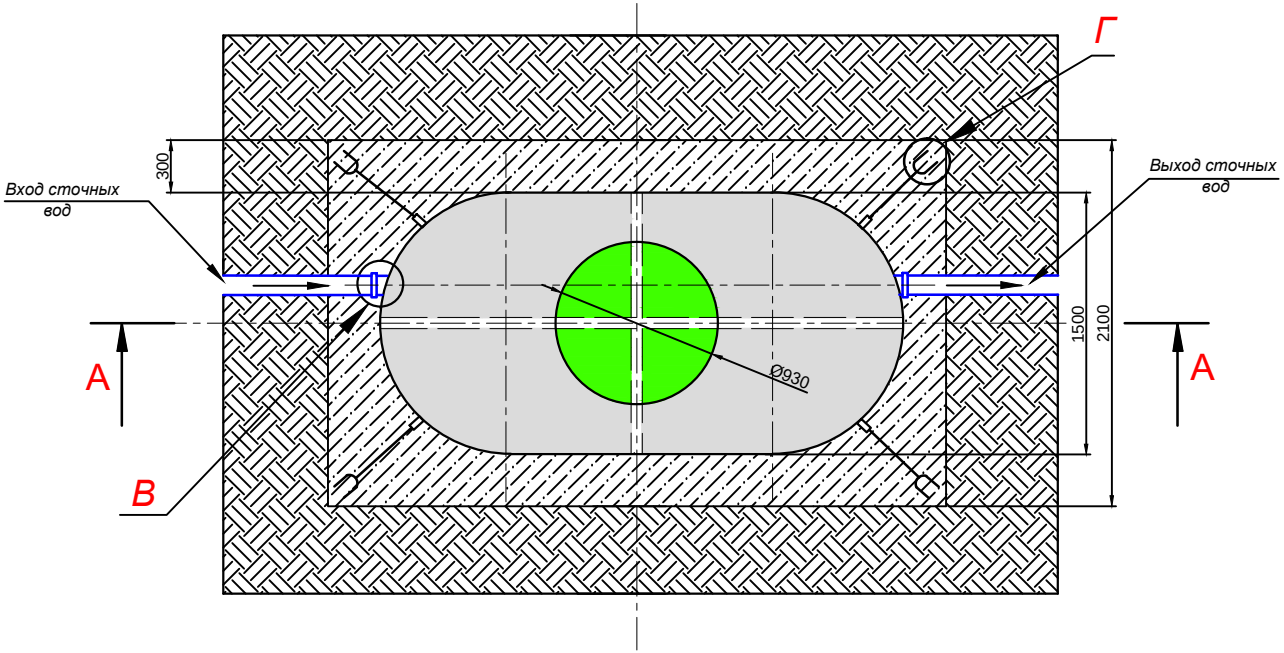

Б(1:5)

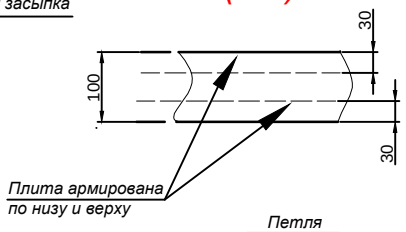

В(1:5)

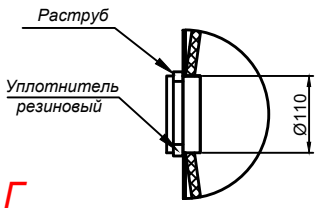

Г

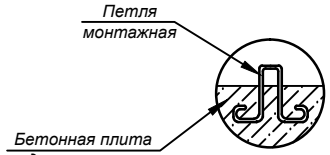

Порядок проведения монтажных работ:

1. Подготовка котлована L=3,6 м., B=2,1м., H=2,65 м. с учётом направленности водопровода и конструктивных особенностей.
2. Подготовка траншеи для вывода технической воды в сточную яму.
3. На дно котлована укладывается щебень средней фракции толщиной 100 мм.
4. Засыпка и уплотнение песчаной подушки на дне толщиной не менее 150 мм. (уплотняется с выходом ее поверхности ниже нулевой отметки с использованием строительного уровня).
5. На песчаную подушку заливается монолитная армированная плита H=100 мм. (арматура класса A-III Ø12-14 мм., бетон M300).
6. Установка изделия на подготовленную плиту: погружение станции в котлован, прокладка трубопровода, засыпка котлована и траншей грунтом.
7. Пазухи котлована подвергают обратной засыпке при помощи песка, который послойно поливают водой. Прежде чем приступить к аналогичным работам, ёмкость оборудования на четверть заполняют водой. Впоследствии количество воды внутри емкости увеличивают соразмерно уровню засыпки песком наружных стенок. Каждые 200 мм песка подвергаются ручному уплотнению. Засыпка пазух котлована производится слоями, песком для вида грунта «песчаный» либо «полу глиняный» или раствором песка и цемента в соотношении 5:1 для «глинистого» грунта и для грунта «сыпучий песок».
8. Поверх корпуса оборудования выполняется песчаная обсыпка на высоту 150-300 мм. Для подсоединения оборудования к внутренней канализационной магистрали применяют канализационные трубы, предназначенные для эксплуатации.

*** Уклон труб при создании трубопроводной сети должен неизменно составлять 2,5-3 см на каждый метр расстояния.

					ГРИНЛОС Накопитель 20	
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					Монтажная схема самотёчная	Лит. / Масса / Масштаб: 190 кг. / 1:20
Пров.						Лист / Листов: 1
Т.контр.						
Н.контр.					Общий вид	
Утв.						

Копировал — Формат А2

Перв. примен. | Справ. N° | Подп. и дата | Инв. N дубл. | Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.